



JL-9511**汽車避震器拆卸機操作說明**



(B-B)

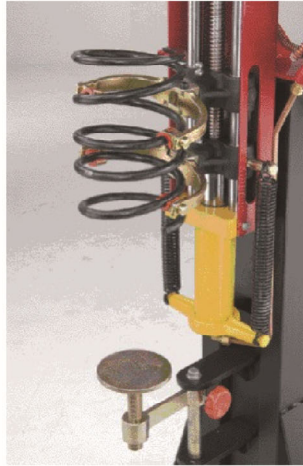

(B-C)

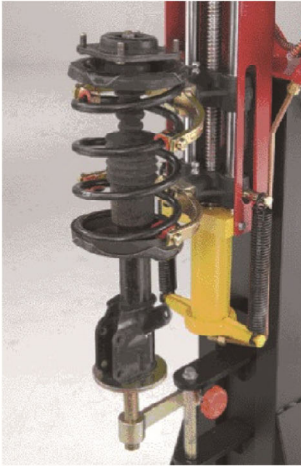

(A-C)

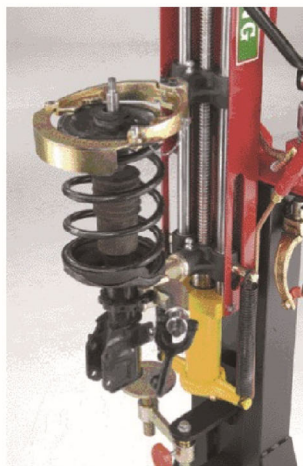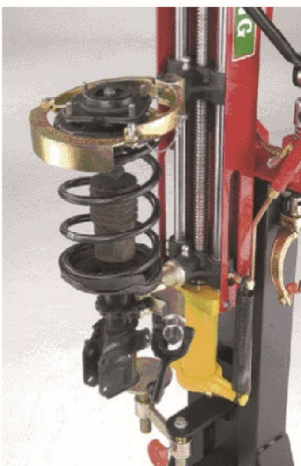**操作說明：**

1. 先檢視欲拆卸之避震器的彈簧角度，再選擇A、B、C之夾具搭配使用。
2. 將夾具裝在#19和#21固定座上(例如：B配B或A配C)。
3. 再將#19夾具固定座由#6旋轉輪調整到適當位置，再將避震器放上，調整夾具至完全壓制彈簧即可。
4. 將#63油壓終止閥鎖緊。#48油壓操作桿上下搖動，油壓心軸會推動#21固定座上升到適當的高度位置，即可拆卸汽車避震器。
5. 避震器拆卸換裝完成之後，將#63油壓終止閥慢慢鬆開，夾具固定座#21會下降至原位。