

氣動機油槍說明書

MODEL No. : G100



⚠ 注意

請詳閱說明書並於閱讀完畢後將此說明書妥善保管，以便日後參考使用。

特點

設有連續出油鈕，可依需求調整出油方式。

技術規格

進油口尺寸	1/2" PF (F)
出油口尺寸	-
最大壓力	70bar(1000 psi/70 kg/cm ²)
適用溶劑	潤滑油、水箱精、柴油
淨重	620g

選購配備



M101

指針流量錶


(柴油不可使用)




M201

台製電子流量錶


安裝辦法

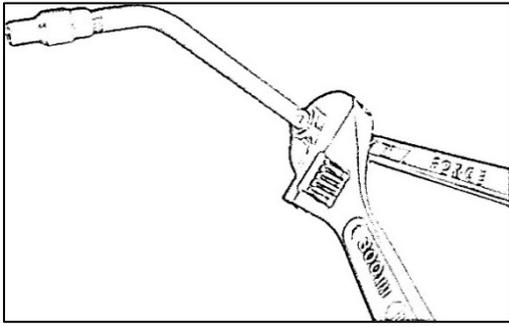


步驟 1: 使用 21 號扳手及活動扳手將出油管上之銅接頭拆下。

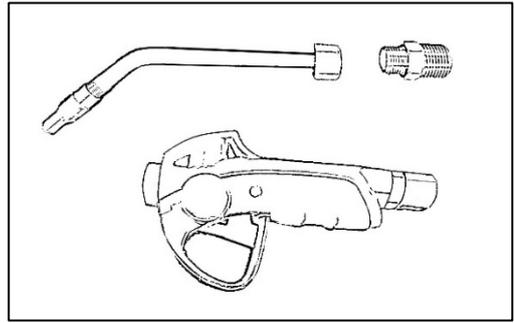


步驟 2: 拆下後油槍分為三部分份。

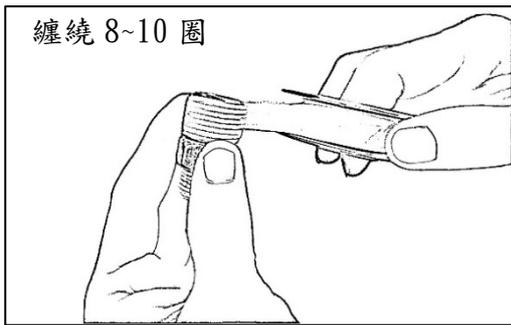


步驟 3: 將止洩帶以順時鐘方向纏在銅接頭上大約 8~10 圈。(較大那頭)

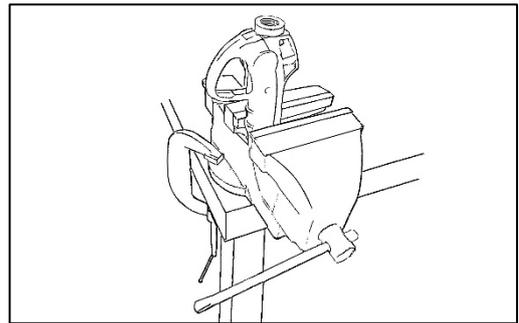


步驟 4: 將槍體固定於虎鉗上。
(可墊布以防槍體遭夾傷)

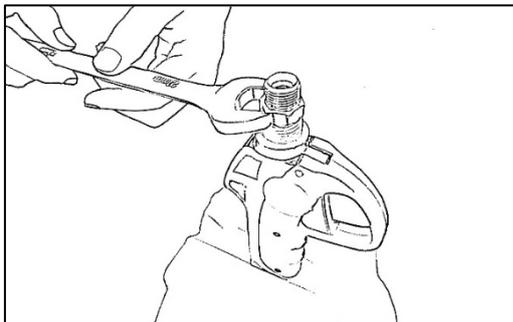

步驟 5: 將銅接頭鎖入槍體中，再以 21 號扳手協助鎖緊。

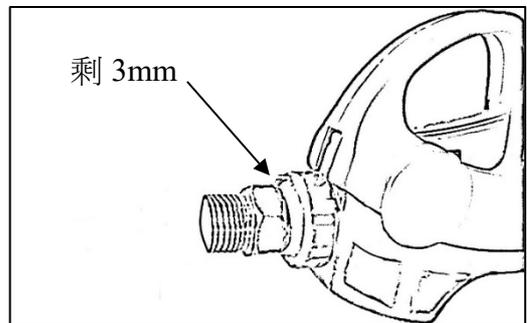

步驟 6: 與槍身鎖緊後，約剩 3mm 的距離即可。
(請勿鎖過頭，會導致槍體裂開)

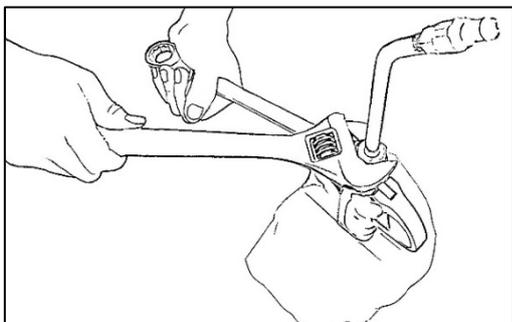

步驟 7: 鎖入上方出油管，調整好角度，以 21 號扳手及活動扳手對鎖。
(請勿單以活動扳手鎖緊出油管，會造成下方銅接頭跟著轉。)